


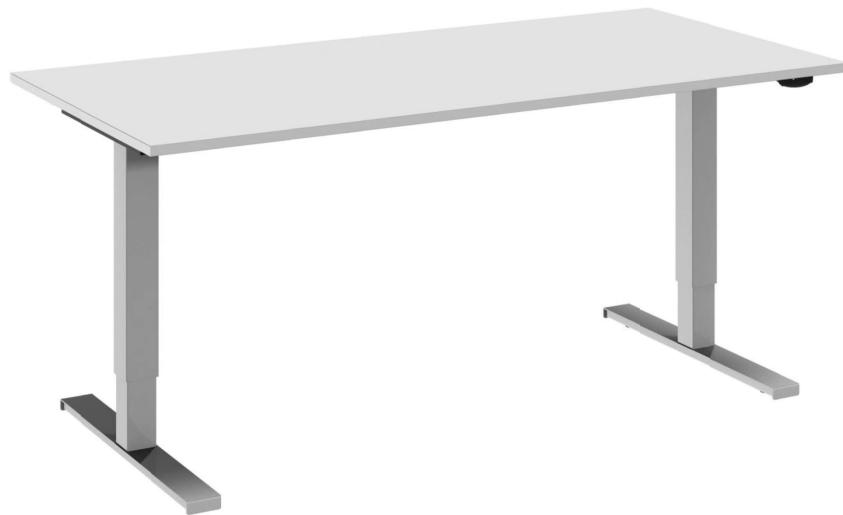

## 4S - Tischsystem

Kurzanleitung  
elektrische Höhenverstellung - 07.2020



### Novex AG

Bellevuestrasse 27  
6280 Hochdorf, CH

Tel: +41 41 914 11 41 - [www.novex.ch](http://www.novex.ch)

©Novex Möbelbau - furniture solutions from Switzerland. Since 1934

### Allgemeine Hinweise:



Lesen Sie unbedingt die Betriebsanleitung / Manual komplett Stand 03.2018, bevor Sie dem höhenverstellbaren Arbeitsplatz in Betrieb nehmen.

Die Betriebsanleitung muss in unmittelbarer Nähe zum Produkt aufbewahrt werden.



**Gefahr:** Beim Verändern der Tischplattenposition (vor allem ohne Verwendung eines Quetschschutzes) besteht Quetschgefahr. Achten Sie daher darauf, dass sich keine Gegenstände oder Personen im Gefahrenbereich befinden und nicht in den Gefahrenbereich gegriffen wird.



**Gefahr:** Beim Verändern der Tischhöhe kann es in Ausnahmefällen **trotz Sicherheitseinrichtung** zu einer Quetschgefahr kommen. Achten Sie daher grundsätzlich darauf, dass sich keine Gegenstände oder Personen im Gefahrenbereich befinden und nicht in den Gefahrenbereich gegriffen wird.



**Gefahr:** Bei allen Resetvorgängen und beim Endlagenabgleich ist der **Auffahrerschutz (ISP) nicht aktiv**. Beachten Sie dabei eine mögliche Quetschgefahr!

### Belastung:

Der Tisch ist für eine Last von maximal 80kg ausgelegt. Bitte achten Sie darauf das Gewicht nicht zu überschreiten und über die komplette Tischfläche zu verteilen.







### Überhitzungsschutz:


Das System hat einen eingebauten Hitzeschutz. Bei einer Dauernutzung von 2 Minuten oder vielen kurz aufeinanderfolgenden Fahrten deaktiviert das System für 18 Minuten die Höhenverstellung um den Motoren und der Steuerung genügend Zeit zum Abkühlen zu geben.

### Transport:


Soll der Tisch verschoben werden ist darauf zu achten, dass dies immer in der tiefsten Tischplattenposition erfolgt und das die Tischbeine nicht über den Boden gezogen sondern angehoben werden.

## Speichern einer Tischplattenposition:

-  Bewegen Sie die Tischplatte zur von Ihnen gewünschten Tischplattenposition.
-  Am Display wird diese Tischplattenposition angezeigt (z.B. 73cm).
-  Drücken Sie die **Memorytaste**.
-  Am Display wird **S -** angezeigt.
-  Drücken Sie die gewünschte **Memorypositionstaste** (z.B. 2).
-  Am Display wird **S 2** angezeigt.
- Nun wird die eingestellte Tischplattenposition unter der gewählten Memorypositionstaste gespeichert.




 Es erfolgt ein hörbarer Doppelklick und nach ca. 2 Sekunden wird die gespeicherte Tischplattenposition angezeigt.

## Verstellung der Tischplatte zu einer gespeicherten Position:

-  Drücken Sie die gewünschte **Memorypositionstaste** (z.B. 2) und halten Sie diese gedrückt.  
Die Tischplatte bewegt sich solange, bis die gespeicherte Tischplattenposition erreicht ist.






## Manueller Reset:

Wenn ein Tisch nicht mehr in der gewünschten Art und Weise funktioniert können mit diesem Reset die gängigsten Fehlerquellen resettet werden.

-  Da die Steuerung nach wenigen Sekunden automatisch in den Energiesparmodus schaltet, muss dieser zuerst deaktiviert werden. Drücken Sie dazu kurz die Auftaste.
-  und  Drücken Sie unmittelbar nach dem zuvor genannten Schritt die Auf- und die Abtaste gleichzeitig und halten Sie diese gedrückt.  
Nach 2 Sekunden beginnt der Reset, der Tisch fährt nach unten und muss so lange verfahren werden, bis er seine unterste Position erreicht hat.
- Lassen Sie die Tasten los. Der elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplatz kann wieder normal verwendet werden.

## Steuerung auf Werkseinstellungen zurücksetzen (S0-Menü):

Diese Resetfunktion stellt die kompletten Werkseinstellungen wieder her und löscht alle vom Endbenutzer konfigurierten Einstellungen.

-  Drücken Sie gleichzeitig die **Memorypositionstasten 1, 2** und die Taste **Tischplatte nach oben**. Halten Sie diese Tastenkombination ca. 3 Sekunden gedrückt. Lassen Sie dann die Tasten los.
-  Am Display wird **S und eine Nummer**, z.B. **S 1** angezeigt.
-  Drücken Sie solange die Taste **Tischplatte nach oben**, bis am Display **S 0** angezeigt wird.
-  Am Display wird **S 0** angezeigt.
-  Drücken Sie die Memorytaste & die Steuerung wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.



**Hinweis:** Das Menü hat einen Timeout von 5 Sekunden, das bedeutet, dass das Menü automatisch und ohne Speicherung der Einstellungen geschlossen wird wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Eingabe erfolgt.