

Möbelsystem
NOVA16



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines und Sicherheit	3
1.1	Bestimmungsgemässe Verwendung	3
1.2	Bestimmungswidrige Verwendung	3
1.3	Verwendete Symbole	3
1.4	Generelle Sicherheitshinweise	3
2	NOVA16 in Betrieb nehmen	4
2.1	Allgemeines	4
2.2	Ablagesystem ausrichten	4
2.3	Weitere Büromöbel anbauen	5
2.4	Gegengewichte einhängen	5
2.5	Gegengewichte in eine RollladenBox einsetzen	5
2.6	Büromöbel aufeinander stapeln	6
3	Einbauten	6
3.1	Schublade Aus-/Einbau	6
3.2	Schublade Einbau	6
3.3	Schublade Einbau 120cm Breite SystemBox, SchiebetürBox Türe aufgesetzt	7
3.4	Schublade Ausbau SystemBox, SchiebetürBox Türe aufgesetzt	7
4	Zubehör (optional)	8
5	Korpus reinigen	8
6	Korpus verschieben und transportieren	8
7	Störungen beheben	8
8	Instandhaltung	9
9	Ablagesystem entsorgen	9
10	Zertifikate und Prüfungen	9
11	Gewährleistung	10
12	Kundendienst	10
13	NOVA16 Ausführungen	11

1 Allgemeines und Sicherheit

1.1 Bestimmungsgemässe Verwendung

/ Büromöbel für die Aufbewahrung von Dokumenten und persönlichen Effekten

1.2 Bestimmungswidrige Verwendung

/ Die Büromöbel dürfen nicht in feuchten Räumen in Betrieb genommen oder gelagert werden

1.3 Verwendete Symbole

ACHTUNG



/ Warnung vor möglichen Verletzungen!

UNBEDINGT BEACHTEN!



/ Hinweis auf mögliche Sachschäden!

1.4 Generelle Sicherheitshinweise



- / Eine sichere Nutzung des Büromöbels ist nur möglich, wenn die Gebrauchsanweisung komplett gelesen und die Anweisungen vollständig beachtet werden.
- / Die Nichtbeachtung von Anweisungen kann zu erheblichen Schäden oder Unfällen führen.
- / Jeder, der das Büromöbel nutzt, muss Zugang zu dieser Gebrauchsanweisung haben.
- / Wenn das Büromöbel sichtbar beschädigt ist, darf es nicht in Betrieb genommen oder benutzt werden!
- / Um Fehlfunktionen zu vermeiden, dürfen alle Reparaturen nur von autorisierten Service Personal vorgenommen werden.

2 NOVA16 in Betrieb nehmen

2.1 Allgemeines

- / Kontrollieren, ob die Bodenbelastung des Gebäude für die Inbetriebnahme des Büromöbels ausreichend ist
- / Höchstbelastung des Büromöbels einhalten



- / Sicherstellen, dass das Büromöbel entsprechend den Anweisungen dieser Gebrauchsanleitung aufgestellt sind
- / Sicherstellen, dass die Simultan-Arretierung der Schubladen funktioniert, bevor diese beladen werden
- Eine offene Schublade verhindert das Öffnen aller anderen Schubladen
- / Sicherstellen, dass das Büromöbel mit ausreichend Gegengewichten ausgerüstet ist

2.2 Ablagesystem ausrichten

- / Kontrollieren, ob alle Bodengleiter einwandfrei sind
- / Niveau vom Büromöbel beidseitig mit einer Wasserwaage kontrollieren
- / Bodengleiter justieren (Innensechskant Nr.4), bis das Büromöbel perfekt im Lot ist und stabil steht
- Das Büromöbel steht auf seinen 4 Bodengleitern



- / Auf glattem Boden (Stein, Parkett oder andere) Bodengleiter mit Gleitschutzunterlagen ausstatten. Artikel Nr. 84 095 97

2.3 Weitere Büromöbel anbauen

- / Zweites Büromöbel neben das erste stellen
- / Höhe justieren und wie die erste nivellieren
- / Büromöbel Seite an Seite aneinanderfügen
- Die Büromöbel sind flächenbündig, die Fugen parallel und gleichmässig

2.4 Gegengewichte einhängen

- / Unterste Schublade gemäss Punkt 3 ausbauen, um zu der Gegengewichtshalterplatte zu gelangen
- / Gegengewichte auf der dafür vorgesehenen verschraubten Halterungsplatte einhängen
- Die Gegengewichte sind eingehängt

2.5 Gegengewichte in eine RollladenBox einsetzen

- / Bodentablar der RollladenBox hochheben
- / Gegengewichte in die dafür vorgesehenen
- / Aussparungen legen und Bodentablar wieder einsetzen
- Die Gegengewichte sind eingesetzt

2.6 Büromöbel aufeinander stapeln



/ Nur in Absprache mit dem Hersteller

3 Einbauten

3.1 Schublade Aus-/Einbau

- / Schublade öffnen und Inhalt entfernen
- / Beide Halter der Parallelführungsstange nach innen schieben
- / Parallelführungsstange herausnehmen

/ Schublade an der Front halten nach oben drehen und anschliessend aus den Führungen heben

→ Die Schublade ist ausgebaut

/ In umgekehrter Reihenfolge einhängen

3.2 Schublade Einbau

- / Führungen ausziehen
- / Schublade schräg auf Führung auflegen
- / Führung halten und in Endanschlag ziehen
- / Schublade nach hinten schieben bis Auspresshaken in Aussparung vom Auflageblech einhängt
- / Auf Gegenseite wiederholen
- / Schublade absenken und im Nocken einrasten lassen

→ Die Schublade ist eingebaut

3.3 Schublade Einbau 120cm Breite SystemBox, SchiebetürBox Türe aufgesetzt



/ Zahnräder müssen vor dem Einbau der Schublade beidseitig bis zum Anschlag herausgezogen werden



/ Beim Einbauen einer Schublade mit Parallelführung muss darauf geachtet werden, dass das Zahnrad richtig in die Führung eingehängt wird

→ Zahnrad in Zahnstange

→ Führungswinkel oberhalb der Zahnstange

3.4 Schublade Ausbau SystemBox, SchiebetürBox Türe aufgesetzt

- / Schublade öffnen und Inhalt entfernen
- / Beim Einrastnocken Schraubenzieher zwischen Führung und Auflageblech einfügen
- / Das Auflageblech über den Einrastnocken drücken (1.) und anschliessend die Schublade leicht hochziehen (2.)
- / Gelöste Führung etwas hineinschieben, damit sie nicht wieder einrastet
- / Das Gleiche auf der anderen Seite wiederholen

→ Die Schublade ist ausgebaut

4 Zubehör (optional)

/ Das Schubladen Zubehör ist in der dafür vorgesehen Steckvorrichtung fixiert

5 Korpus reinigen

/ Entfernen Sie in regelmässigen Abständen Staub und Schmutz vom Korpus und vergewissern Sie sich, dass keine Schäden vorhanden sind.

/ Der Korpus darf nur mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch gereinigt werden.



/ Aggressive Reinigungsmittel können Schäden oder Farbveränderungen am Korpus verursachen. Es dürfen daher nur Mittel mit einem pH-Wert von 6–8 benutzt werden und ohne Scheuermittelzusätze.

/ Es darf keine Flüssigkeit in die Auszüge gelangen

6 Korpus verschieben und transportieren

/ Korpus vollständig leeren

/ Schubladen verriegeln

/ Leeres Gehäuse zu zweit heben und auf

/ Transportwagen absetzen



/ Beim Umstellen Schubladen verriegeln

→ Kipp und Quetschgefahr

7 Störungen beheben

/ Im Fall von Funktionsstörungen Kundendienst kontaktieren

→ Anfrage vorbereiten, in welcher uns alle auf dem Produktetikett (im Korpus Gehäuse unter der untersten Schublade aufgeklebt) aufgeführten Angaben mitgeteilt werden




8 Instandhaltung

→ Inspektion und Instandsetzung nur durch vom Hersteller autorisiertes Servicepersonal

9 Ablagesystem entsorgen

Artikel	Materialien	Recycling
Gehäuse, Schublade, Zubehör	Metall einbrennlackiert	Metall-Recyclingstelle

10 Zertifikate und Prüfungen

ISO 9001:2008	Qualitätsmanagement	  
ISO 14001:2004	Umweltmanagement	

Büromobiliar / Organisationsmöbel

DIN EN 14073-2	Sicherheitsanforderungen
DIN EN 14073-3	Prüfmethoden zur Bestimmung der Strukturstabilität und -widerstandskraft
DIN EN 14074	Prüfmethoden zur Bestimmung der Widerstandskraft und der Nachhaltigkeit der beweglichen Teile

11 Gewährleistung

Firma:	NOVEX AG Bellevuestrasse 27 CH-6280 Hochdorf
Bezeichnung:	NOVA16
Produkt/Modell/Typ:	Büroschrank, Ablagemöbel
Ort/Datum:	Hochdorf, 17.07.2023
Angabe zur Person des Unterzeichners:	Bernhard Sievi, Leiter Design und Entwicklung NOVEX AG

Gemäss unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

12 Kundendienst

- Anfrage vorbereiten, in welcher uns alle auf dem Produktetikett aufgeführten Angaben mitgeteilt werden.

13 NOVA16 Ausführungen

Ausführung	Artikel-Nr.	Masse
Basiselement 1OH offen inkl. Verstellgleiter, ohne Abschlussplatte	NOBE-80-1OH0	80 x 40 cm
	NOBE-120-1OH0	120 x 40 cm
mit 1 Schublade A6	NOBE-80-1OH60	80 x 40 cm
	NOBE-120-1OH60	120 x 40 cm
mit 2 Schubladen A6 Auszugssperre	NOBE-80-1OH66	80 x 40 cm
	NOBE-120-1OH66	120 x 40 cm
1 HR-Auszug Gegengewicht	NOBE-80-1OH4	80 x 40 cm
	NOBE-120-1OH4	120 x 40 cm
Einschubklappe	NOBE-80-1OH2	80 x 40 cm
	NOBE-120-1OH2	120 x 40 cm
Basiselement 2OH inkl. Verstellgleiter, ohne Abschlussplatte, 1 Tablar	NOBE-80-2OH00	80 x 40 cm
	NOBE-120-2OH00	120 x 40 cm
2 Schubladen A6, Auszugssperre	NOBE-80-2OH660	80 x 40 cm
	NOBE-120-2OH660	120 x 40 cm
1 Tablar, 1 HR-Auszug Gegengewicht	NOBE-80-2OH04	80 x 40 cm
	NOBE-120-2OH04	120 x 40 cm
2 Schubladen A6, 1 HR-Auszug Auszugssperre	NOBE-80-2OH664	80 x 40 cm
	NOBE-120-2OH664	120 x 40 cm
1 Einschubklappe, 1 Tablar	NOBE-80-2OH20	80 x 40 cm
	NOBE-120-2OH20	120 x 40 cm
1 Einschubklappe, 1 Tablar, 1 HR-Auszug, Gegengewicht	NOBE-80-2OH24	80 x 40 cm
	NOBE-120-2OH24	120 x 40 cm
Basiselement 3OH inkl. Verstellgleiter, ohne Abschlussplatte, 2 Tablare	NOBE-80-3OH000	80 x 40 cm
	NOBE-120-3OH000	120 x 40 cm
2 Tablare, 1 HR-Auszug, Gegengewicht	NOBE-80-3OH004	80 x 40 cm
	NOBE-120-3OH004	120 x 40 cm

Ausführung	Artikel-Nr.	Masse
1 Tablar, 2 HR-Auszüge, Auszugssperre	NOBE-80-3OH044	80 x 40 cm
	NOBE-120-3OH044	120 x 40 cm
3 HR-Auszüge, Auszugssperre	NOBE-80-3OH444	80 x 40 cm
	NOBE-120-3OH444	120 x 40 cm
1 Einschubklappe, 2 Tablare	NOBE-80-3OH200	80 x 40 cm
	NOBE-120-3OH200	120 x 40 cm
1 Einschubklappe, 2 Tablare, 1 HR-Auszug, Gegengewicht	NOBE-80-3OH204	80 x 40 cm
	NOBE-120-3OH204	120 x 40 cm
1 Einschubklappe, 1 Tablar, 2 HR-Auszüge, Auszugssperre	NOBE-80-3OH244	80 x 40 cm
	NOBE-120-3OH244	120 x 40 cm
Abschlussplatten zu Basiselement, Plattenstärke 20 mm, Stahl	NODE80-ST	Breite 80 cm
	NODE120-ST	Breite 120 cm
Kunstharz	NODEBE80-KH	Breite 80 cm
	NODEBE120-KH	Breite 120 cm
Furniert	NODEBE80-HO	Breite 80 cm
	NODEBE120-HO	Breite 120 cm
MDF black, furniert	NODEBE80-MD	Breite 80 cm
	NODEBE120-MD	Breite 120 cm
Aufbauelement 1OH ohne Abschlussplatte offen	NOBE-80-1OH0	80 x 40 cm
	NOBE-120-1OH0	120 x 40 cm
1 Schublade A6	NOBE-80-1OH60	80 x 40 cm
	NOBE-120-1OH60	120 x 40 cm
2 Schubladen A6, Auszugssperre	NOBE-80-1OH66	80 x 40 cm
	NOBE-120-1OH66	120 x 40 cm
1 HR-Auszug, Gegengewicht	NOBE-80-1OH4	80 x 40 cm
	NOBE-120-1OH4	120 x 40 cm



Ausführung	Artikel-Nr.	Masse
Einschubklappe	NOBE-80-1OH2	80 x 40 cm
	NOBE-120-1OH2	120 x 40 cm
Aufbauelement 2OH ohne Abschlussplatte, 1 Tablar	NOAE-80-2OH00	80 x 40 cm
	NOAE-120-2OH00	120 x 40 cm
2 Schubladen A6, Auszugssperre	NOAE-80-2OH660	80 x 40 cm
	NOAE-120-2OH660	120 x 40 cm
1 Tablar, 1 HR-Auszug, Gegengewicht	NOAE-80-2OH04	80 x 40 cm
	NOAE-120-2OH04	120 x 40 cm
2 Schubladen A6, 1 HR-Auszug Auszugssperre	NOAE-80-2OH664	80 x 40 cm
	NOAE-120-2OH664	120 x 40 cm
1 Einschubklappe, 1 Tablar	NOAE-80-2OH20	80 x 40 cm
	NOAE-120-2OH20	120 x 40 cm
1 Einschubklappe, 1 Tablar, 1 HR-Auszug, Gegengewicht	NOAE-80-2OH24	80 x 40 cm
	NOAE-120-2OH24	120 x 40 cm
Zubehör zu Basiselement Längstrennwand für Breitschublade	BAZUBS-TRW80	
Schrägplatte Unterteiler zu Schrägplatte	ZU940-10	
	ZU940-19	
Steckplatte für Schubladen A6	ZU941-10	
Einhängebox zu HR-Auszug	ZUHREB40	
Einhängebox-Unterteiler paarweise	ZUHREBUT	
Ordnerstütze magnetisch für Tablare	ZU953	
Akustikrückwand, magnetisch aPerf 2000, 12 mm, Breite 80 cm, anthrazit	NOAK80	
Breite 80 cm, grün oder orange	NOAK80-F	
Breite 120 cm, anthrazit	NOAK120	

Ausführung	Artikel-Nr.	Masse
Breite 120 cm, grün oder orange	NOAK120-F	
Stahl-Tablar inkl. 4 Tablarträger zu Basiselement 80 cm	NOBE80-TA	77,6 x 36,8 cm
zu Basiselement 120 cm	NOBE120-TA	117,6 x 36,8 cm
Schublade A6 (nicht unterste Position) zu Basiselement 80 cm	NOA680-IM	
zu Basiselement 120 cm	NOA6120-IM	
Schublade A6 (unterste Position) zu Basiselement 80 cm	NOA680-M	
zu Basiselement 120 cm	NOA6120-M	
Auszugrahmen für Hängemappen (nicht unterste Position) zu Basiselement 80 cm	NOHR80-IM	
zu Basiselement 120 cm	NOHR120-IM	
Auszugrahmen für Hängemappen (unterste Position) zu Basiselement 80 cm	NOHR80-M	
zu Basiselement 120 cm	NOHR120-M	
Einschubklappe (nicht unterste Position) Breite 80 cm	NOEK80-M	
Breite 120 cm	NOEK120-M	
Einschubklappe (unterste Position) Breite 80 cm	NOEK80-IM	
Breite 120 cm	NOEK120-IM	
Auszugssperre rechts 1 Oh	NOBE-AZ1OH	
2 Oh	NOBE-AZ2OH	
3 Oh	NOBE-AZ3OH	

Ausführung	Artikel-Nr.	Masse
Einzelschliessung Klappe oder Schublade, Wechselzylinder Lehmann Breite 80 cm	NOBE80-ES	
Breite 120 cm	NOBE120-ES	
Zentralverschluss kombiniert mit Auszugssperre, beidseitig 1 OH	NOBE-SC1OH	
1 1/3 OH	NOBE-SC1-3OH	
2 OH	NOBE-SC2OH	
2 1/3 OH	NOBE-SC2-3OH	
3 OH	NOBE-SC3OH	
Gegengewicht für Modulbreite 80 cm (10kg)	NOBE80-GG	
für Modulbreite 120 cm (15 kg)	NOBE120-GG	
Rollladen Basiselement 2OH inkl. Verstellgleiter, ohne Abschlussplatte inkl. 1 Verstelltablar Breite 80 cm	NORS80-2OH	80 x 40 cm
Breite 120 cm	NORS120-2OH	120 x 40 cm
Rollladen Basiselement 3OH inkl. Verstellgleiter, ohne Abschlussplatte inkl. 2 Verstelltablare Breite 80 cm	NORS80-3OH	80 x 40 cm
Breite 120 cm	NORS120-3OH	120 x 40 cm
Rollladen Aufbauelement 2OH ohne Abschlussplatte, Tablartiefe 320 mm, Höhe 776 mm, inkl. 1 Verstelltablar Breite 80 cm	NORS80-2OH	80 x 40 cm
Breite 120 cm	NORS120-2OH	120 x 40 cm

Ausführung	Artikel-Nr.	Masse
Abschlussplatten Rollladenelementen, Plattenstärke 20 mm Stahl, Breite 80 cm	NODE80-ST	
Breite 120 cm	NODE120-ST	
Kunstharz Breite 80 cm	NODERS80-KH	
Breite 120 cm	NODERS120-KH	
Furniert Breite 80 cm	NODERS80-HO	
Breite 120 cm	NODERS120-HO	
MDF black, furniert Breite 80 cm	NODERS80-MD	
Breite 120 cm	NODERS120-MD	
Zubehör zu Rollladenelement Stahl-Tablar, inkl. 4 Tablarträger zu Basiselement 80 cm	NORS80-TA	72,3 x 32 cm
zu Basiselement 120 cm	NORS120-TA	112,3 x 32 cm
Auszugrahmen zu Rollladenelement, Breite 80 cm	NORS80-HR	
Breite 120 cm	NORS120-HR	
Ordnerstütze magnetisch für Tablare		
Akustikrückwand, magnetisch aPerf 2000, 12 mm Breite 80 cm, anthrazit	NOAK80	78 x 38 cm
Breite 80 cm, grün oder orange	NOAK80-F	78 x 38 cm
Breite 120 cm, anthrazit	NOAK120	
Breite 120 cm, grün oder orange	NOAK120-F	
Auszugssperre rechts 2 Oh	NORS-AZ2OH	

Ausführung	Artikel-Nr.	Masse
3 Oh	NORS-AZ3OH	
Korpus A4-Schubladen mit Vollauszügen, A6-Schubladen mit 80% - Auszügen, Alle Schubladen mit Einzugsdämpfer, Auszugssperre, Materialschublade mit A3-Einsatz Unterstellkorpus mit Verstellgleiter	NO203-64G	42 x 56 x 79 cm
	NO203-666G	
	NO204-64G	42 x 56 x 59 cm
	NO204-666G	
Unterstellkorpus mit Rollensatz, 2 Rollen arretierbar	NO203-64R	42 x 59 x 79 cm
	NO203-666R	
	NO204-64R	42 x 59 x 59 cm
	NO204-666R	
Zubehör, Schubladen 790 mm: 10 Stk. Schrägplatte	ZU940-10	
Unterteiler zu Schrägplatte	ZU940-19	
Steckplatte, für Schubladen A6	ZU941-10	

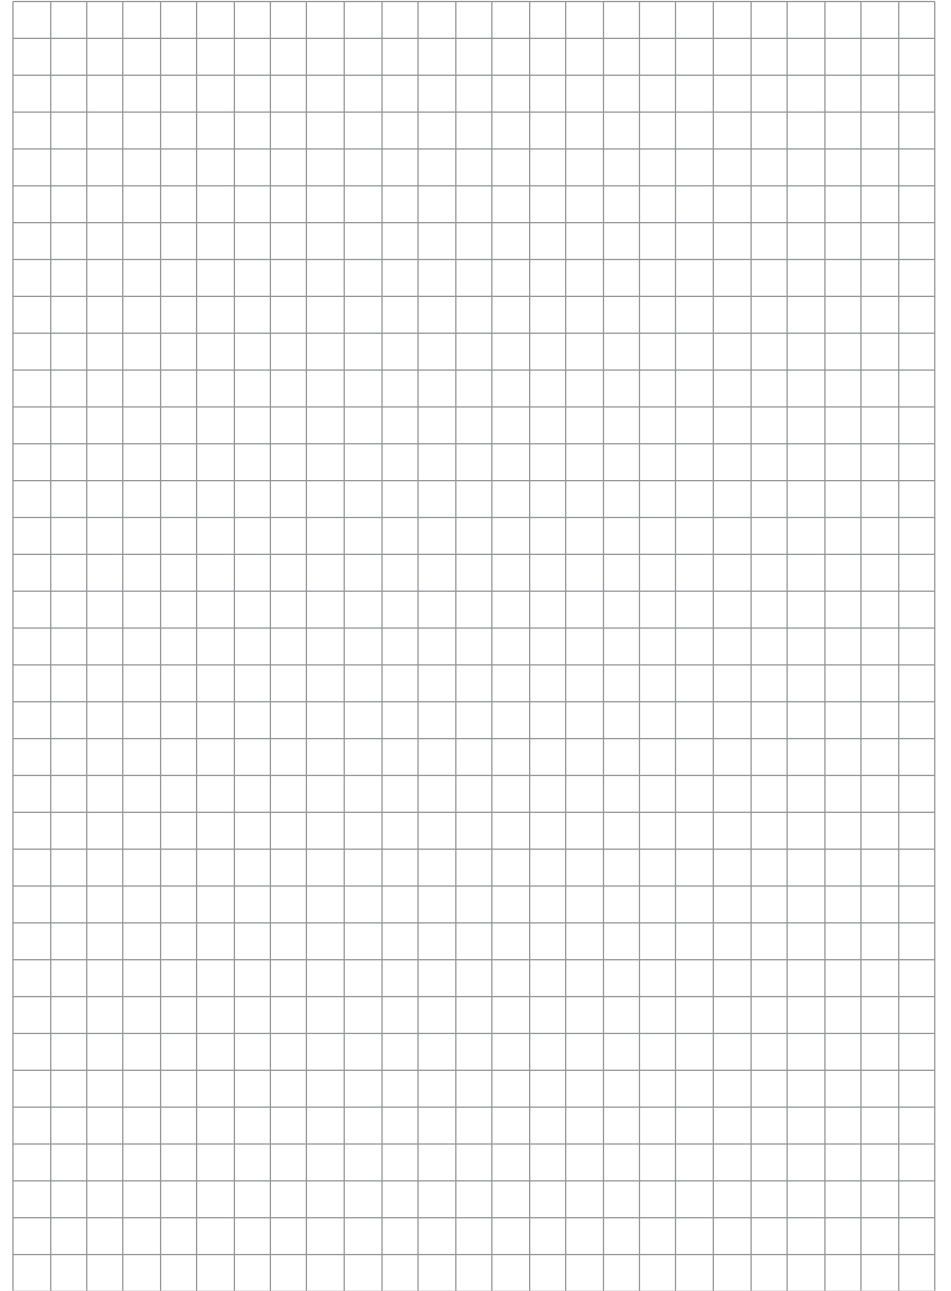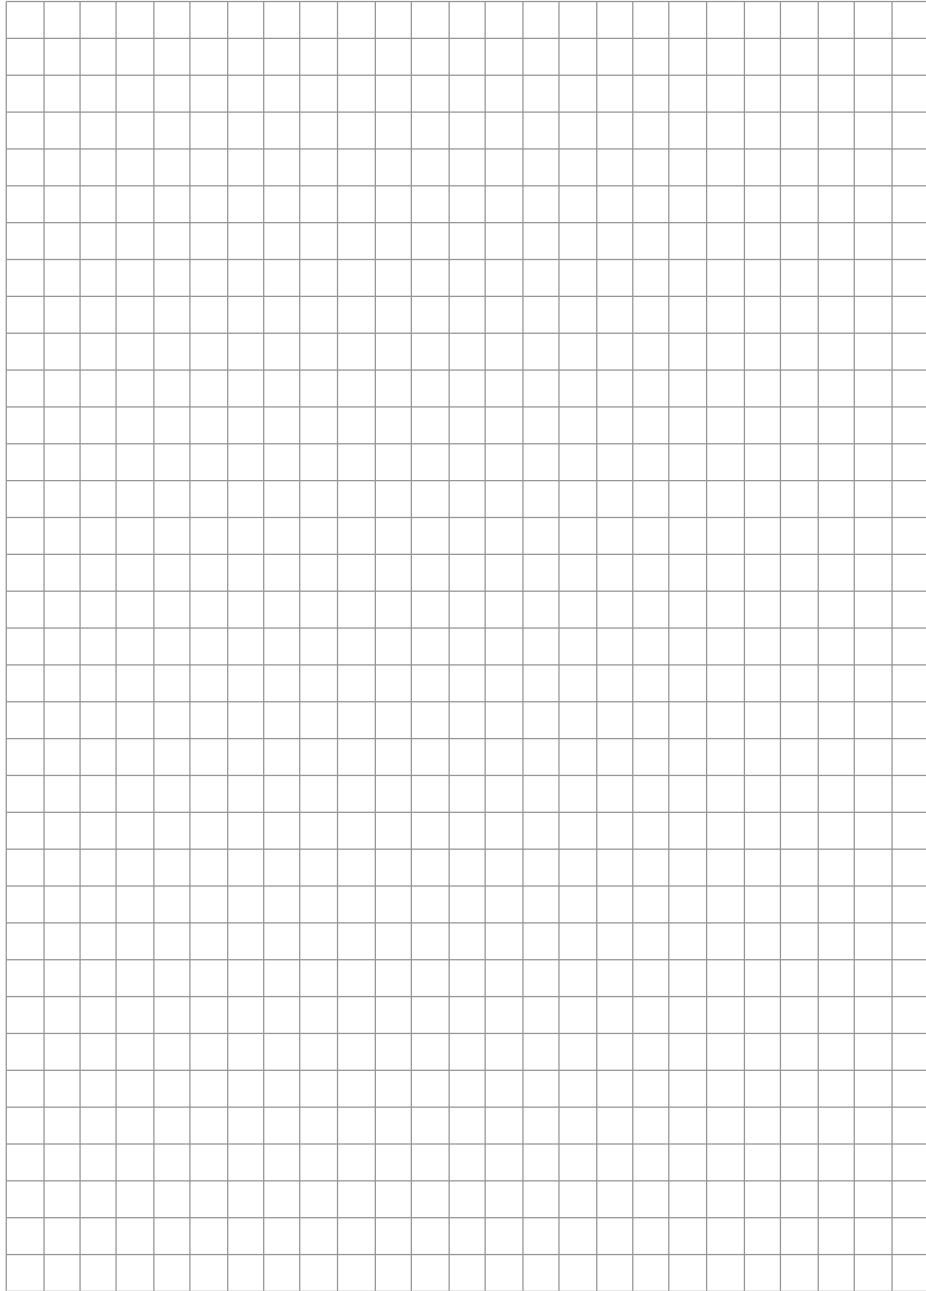



NOVEX AG

Bellevuestr. 27
CH-6280 Hochdorf
T +41 41 914 11 41

NOVEX AG

Neue Industriestr. 81
CH-9602 Bazenhaid
+41 52 366 47 30

NOVEX SA

Rue Victor-Tissot 2
CH-1630 Bulle
+41 26 401 44 77

Produktion/Production

NOVEX AG
Industriestr. 7
CH-4950 Huttwil
+41 62 959 70 80

novex.ch
info@novex.ch

